

# WATER BOILER VERVERSEN

## PERFECT MOOSE JACK

Perfect Moose Jack is een opschuimtoestel met eigen boiler (achteraan het toestel). Indien het water in de boiler niet regelmatig wordt verversed, kan kalkaanslag de boiler aantasten en is een goede werking niet gegarandeerd.



### TIPS VOOR JE BEGINT

- 🔧 PLAATS HET TOESTEL MET DE ZIJKANT/RUG NAAR JOU TOE
- 🔧 CONTROLEER DE AFVOERSLANG ACHTERAAN
- 🔧 CONTROLEER DE RODE SAFETY RING ACHTERAAN
- 🔧 De stoompijp vooraan moet vrij naar beneden kunnen zakken. Hou de kanhouder vrij.
- 🔧 De zwarte afvoerslang achteraan mag NOOIT geknikt of verstrikt zitten (heet water).
- 🔧 Geen rode safety ring of zit afvoerslang los? Schakel toestel uit en contacteer Schuilenburg.

### EERSTE GEBRUIK

Bij installatie voor eerste gebruik is er geen water in de boiler. Om Perfect Moose Jack startklaar te maken, vul eerst de boiler met water door te **STARTEN BIJ STAP 4** (zie ommezijde), gevolgd door stappen 5 en 6.

### WANNEER WATER BOILER VERVERSEN?

BOILER REFRESH NEEDED



follow manual instructions

ignore and continue

1 x PER WEEK  
én

WANNEER DEZE BOODSCHAP OP HET  
SCHERM VAN JE TOESTEL VERSCHIJNT


VERVERS DE BOILER ENKEL ALS DE MACHINE WARM STAAT  
(min. 120° C, te controleren op temperatuurddisplay achteraan het toestel)






**STAP 1 \_ SCHAKEL HET TOESTEL UIT**

-  ZET DE AAN/UIT KNOP OP STAND 0

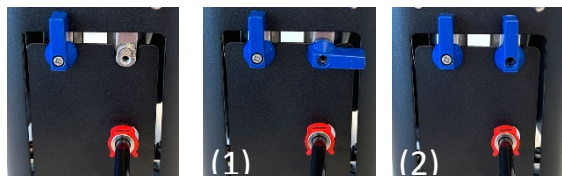**STAP 2 \_ OPEN BLAUWE KRAAN**


= WATERAFVOER OPENEN




-  Neem het blauwe, los bijgeleverde kraantje
-  Plaats horizontaal op de afvoerkraan rechts (1)
-  Draai een kwartslag naar links tot het verticaal staat (2)
-  Je hoort de boiler leeglopen

**STAP 3 \_ SLUIT BLAUWE KRAAN**

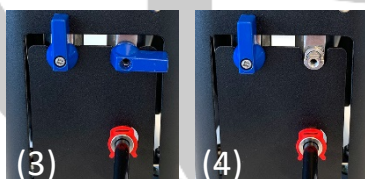


= WATERAFVOER SLUITEN







-  Als de boiler leeg is, draai de blauwe kraan een kwartslag terug naar rechts (3)
-  **Neem blauwe kraan van het toestel en bewaar op een veilige plaats (4)**


**STAP 4 \_ SCHAKEL TOESTEL IN**

= VERS WATER VULLEN (EERSTE GEBRUIK? START HIER)

-  ZET DE AAN/UITKNOP OP STAND 1
-  Vooraan komt de stoompijp naar beneden
-  De pomp start en boiler wordt gevuld met vers water (ca. 3 minuten)


**STAP 5 \_ SCHAKEL TOESTEL UIT EN WEER IN = OPWARMEN WATER**

-  ZET DE AAN/UITKNOP OP STAND 0
-  Wacht een tweetal seconden
-  ZET DE AAN/UITKNOP OP STAND 1
-  Boiler wordt verder aangevuld (ca. 3 min)



-  *Blauwe cijfers op temperatuurdisplay lichten NIET op.* Schakel het toestel nogmaals uit en aan (herhaal vorige stap)


-  *Blauwe cijfers op temperatuurdisplay lichten op.* Plaats toestel weer in oorspronkelijke positie. **Let op! Afvoer/toevoerslangen niet knikken.**

ready to steam



please place pitcher

**STAP 6 \_ KLAAR VOOR GEBRUIK**

-  Perfect Moose Jack is klaar voor gebruik zodra dit scherm vooraan verschijnt of wanneer het temperatuurdisplay (blauw) achteraan +/- 127 graden aangeeft.