Schuilenburg
A TASTE FOR TECHNOLOGY

DALLA CORTE ZERO

Nettoyage de l'appareil

1. Informations générales sur le nettoyage

Toutes les parties qui sont en contact avec le café doivent être nettoyées.

La livraison de votre machine comprend un kit de nettoyage, qui contient un filtre aveugle, une brosse, une clé pour les douchettes et des pastilles de nettoyage Dalla Corte.

2. Nettoyage quotidien

➢ **Le groupe**

Nettoyer chaque groupe avec le programme de nettoyage automatique. Cela prend 3 minutes.
Pendant le processus de nettoyage, les trois boutons frontaux clignotent.

Vérifier les douchettes et nettoyer-les avec la brosse fournie. Rincer la douchette en appuyant une fois brièvement sur l'ecran. Retirer le tamis du porte-à-filtre et remplacer-le par un filtre aveugle contenant une pastille de nettoyage. Fixer ensuite le porte-à-filtre au groupe.
Appuyer sur la flèche droite de l'écran, puis sélectionner *group cleaning* et lancer le processus en appuyant sur *confirm* :

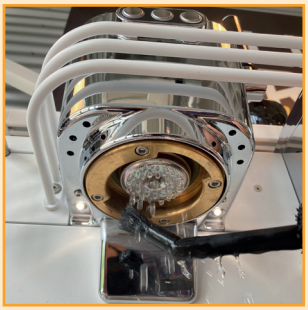

Recommencer ce cycle sans tablette afin de faire sortir complètement le produit de nettoyage de la machine. Ensuite, retirer le filtre aveugle et replacer le tamis dans le porte-à-filtre correspondant.
Effectuer ce programme de nettoyage sur chaque groupe séparément.
Vous pouvez effectuer un nettoyage manuel rapide avec le filtre aveugle en appuyant sur le 3ème bouton pendant quelques secondes.

➢ **Porte-à-filtre et panier**

Retirer le panier du porte-à-fi ltre et nettoyez-le soigneusement à l'eau chaude avec la brosse fournie. Trempez-le et brossez-le avec une brosse non-abrasive si les trous sont bouchés.

Faire tremper le porte-à-fi ltre (sans panier) dans de l'eau chaude et ajouter une tablette de nettoyage. Bien rincer à l'eau.
Attention : la poignée de porte-à-fi ltre ne doit pas entrer dans l'eau.

➢ **Grille et bac d'évacuation**

Retirer le bac d'évacuation et la grille, nettoyez-les à l'eau chaude et au dégraissant.

3. Nettoyage périodique

➢ **Douchettes et portes-douchette**

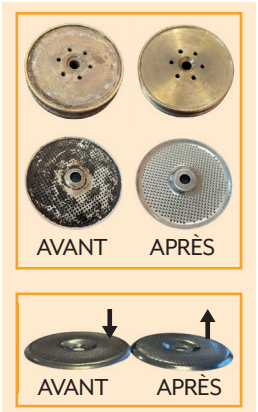

Retirer la douchette avec la clé fournie et nettoyez-la chaque semaine à l'eau chaude avec la brosse fournie.

Lorsque vous retirez la douchette, tenez compte de la chaleur du groupe.

Attention : Remplacez la douchette dès qu'elle est enfoncée. Replacer les pièces en veillant à les positionner correctement, sinon cela peut entraîner une mauvaise extraction du café et endommager le groupe.

➢ **Buses à vapeur**

La buse à vapeur doit être nettoyée après chaque utilisation afin un chiffon humide pour éviter de laisser des résidus de lait.
Le soir, veillez à bien la nettoyer, ainsi que vérifier si les trous sont bien dédouchés.

➢ **Boiler vapeur et eau chaude**

Nettoyez-le tous les mois et après une période d'inactivité.
Voir le manuel fourni avec l'appareil.

4. Changement filtre d'eau

Contrôle du débit sur le compteur d'eau est à charge du client. Le client doit contacter notre service technique du moment que le compteur est à 300L.